



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com <http://www.crn-tecnopart.com>



BUS ADAPTER SERIE 200

DESCRIPCIÓN GENERAL

El BUS ADAPTER SERIE 200 es un módulo de comunicación que permite conectar, mediante un cable suministrado con los instrumentos dotados de conexión TTL, la línea de comunicación TTL y la línea serial RS-485 preparada para la conexión al sistema Modbus.

INTERFAZ USUARIO

El usuario dispone de dos leds:

- El led rojo (POWER) indica cuándo recibe alimentación el instrumento (encendido fijo).
- El led verde (RX-TX) indica cuándo el instrumento comunica en RS 485 (parpadea).

MODELOS DISPONIBLES

El BUS ADAPTER SERIE 200 se compone de dos modelos:

- BUS ADAPTER 230
- BUS ADAPTER 250

Los modelos 230 disponen de una salida auxiliar a 12V (5 VA) que permite conectar instrumentos con alimentación a 12V.

Todos los modelos están optoaislados. Los modelos 250, además de ello, poseen aislamiento reforzado. Dicho aislamiento permite conectar a la red instrumentos que carecen del mismo (instrumentos que presentan tensión peligrosa en los circuitos, incluyendo el puerto serial TTL).

Todos los modelos disponen además de la salida de serie 485 (doble puerto) y del puerto TTL.

MONTAJE MECÁNICO

El instrumento ha sido diseñado para su montaje en guía DIN. No monte el aparato en lugares expuestos a alta humedad y/o suciedad; el aparato es adecuado para su uso en ambientes con polución ordinaria o normal.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

¡Atención! Trabaje con las conexiones eléctricas únicamente con el instrumento apagado.

El instrumento posee regletas de tornillo para la conexión de cables eléctricos con sección máxima de 2,5 mm² (un solo conductor por borne para las conexiones de potencia).

No supere la corriente máxima permitida; en caso de cargas superiores utilice el contactor adecuado.

Asegúrese de que el voltaje de la alimentación corresponde al que necesita el aparato.

Es necesario que los cables del puerto de serie RS-485 de bajísima tensión de seguridad (SELV), se mantengan a distancia de los cables de potencia.

NOTA: los instrumentos se suministran con el cable para la conexión serial TTL.

SALIDA AUXILIAR

Los modelos 230 disponen de una salida auxiliar a 12V (5VA) para permitir la conexión con instrumentos dotados de alimentación a 12V. El módulo, en este caso, suministra la alimentación al instrumento, además de la comunicación.

NOTA: la potencia máxima para la alimentación a 12V es de 5 VA

CONDICIONES DE USO USO PERMITIDO

Para aumentar la seguridad el instrumento tendrá que instalarse según las instrucciones suministradas y en concreto, en condiciones normales, no se tendrá que poder acceder a las partes bajo tensión peligrosa. El dispositivo tendrá que ser protegido adecuadamente de agua y polvo según su aplicación y solo se tendrá acceso al mismo con el uso de una herramienta (excepto el frontal).

El dispositivo es idóneo para su incorporación en un aparato de uso doméstico y/o similar y ha sido comprobado por lo que respecta a la seguridad según las normas armonizadas europeas de referencia. Se asocia normalmente con dispositivos de control automático electrónico para incorporar a montaje independiente.

USO NO PERMITIDO

Cualquier uso distinto de los descritos no está permitido.

RESPONSABILIDAD Y RIESGOS SECUNDARIOS

La Invensys Controls Italy S.r.l. no responde por daños eventuales que se deriven de:

- instalación/uso distintos de los previstos y, en particular, que difieran de las prescripciones de seguridad previstas por las normativas y/o que constan en la presente documentación;
- uso en cuadros que no garantizan adecuada protección frente a sacudidas eléctricas, agua y polvo en las condiciones de montaje existentes;
- uso en cuadros que permiten acceder a partes peligrosas sin el uso de herramientas;
- mantenimiento y/o alteración del producto;
- instalación/uso en cuadros no conformes con las normas y disposiciones de ley vigentes.

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

La presente publicación es de propiedad exclusiva de Invensys Climate Controls s.p.a., que prohíbe en modo absoluto la reproducción y divulgación de la misma a menos que no haya sido expresamente autorizado por la Invensys Climate Controls s.p.a. misma. Se ha puesto el mayor cuidado en la realización del presente documento; en cualquier caso Invensys Climate Controls s.p.a. no asume ninguna responsabilidad que se derive del uso del mismo. Dígase lo mismo sobre cada persona o sociedad que ha participado en la creación y redacción del presente manual. Invensys Climate Controls s.p.a. se reserva el derecho de aportar cualquier modificación al mismo, estética o funcional, sin previo aviso y en cualquier momento.

DATOS TÉCNICOS

Protección frontal: IP40.

Caja: caja 3 módulos para guía omega DIN.

Montaje: en guía omega-DIN.

Temperatura de uso:

- modelos 230 -5...55 °C;
- modelos 250 -5...60 °C.

Temperatura almacenamiento: -30...75 °C.

Humedad ambiente de uso:

10...90 % RH (no condensante).

Humedad ambiente almacenamiento:

10...90% RH (no condensante).

Conexiones serie:

- doble puerto RS-485 para la conexión a Modbus;
- TTL para la conexión con los instrumentos.

Baud rate: 2400...9600 Baudios.

Clase de aislamiento: 2.

Consumo:


- modelos 230: 6 VA;
- modelos 250: 1,5 VA

Alimentación: 230V~/115V~ 1,5/6 VA en función del modelo.

Salida auxiliar: 12V~/=

SOLO MODELOS 230

Atención: compruebe la alimentación declarada en la etiqueta del instrumento; consulte el Departamento comercial para disponibilidad de otras alimentaciones.

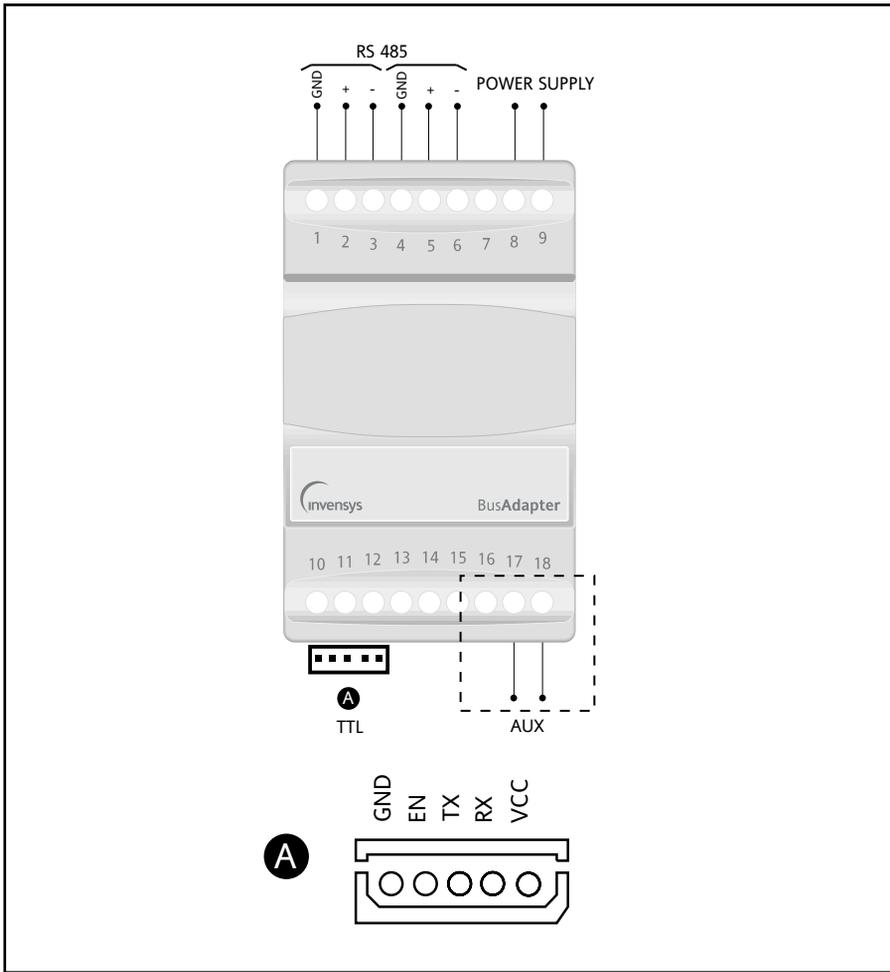

BORNES

1 - 3	Puerto Serial RS 485
4 - 6	Puerto Serial RS 485*
8 - 9	Alimentación 230 V~**
A	Entrada TTL para conexión con instrumentos (ver esquema en pág. siguiente)
17 - 18	Salida Auxiliar 12 V~ 5VA***

NOTA



*El doble puerto RS 485 permite conectar entre ellos dos o más BUS ADAPTER en red garantizando la continuidad de la red y evitando conectar varios hilos en el mismo borne.
 **en los modelos 230 la alimentación es 230 V~ 6 VA; en los modelos 250 la alimentación es 230 V~ 1.5 VA.
 ***para permitir la conexión con instrumentos de alimentación a 12V.

SOLO MODELOS 130.

SEÑALES TTL

GND	Masa
EN	Habilitado
TX	Transmisión
RX	Recepción
VCC	Vcc


Dimensiones

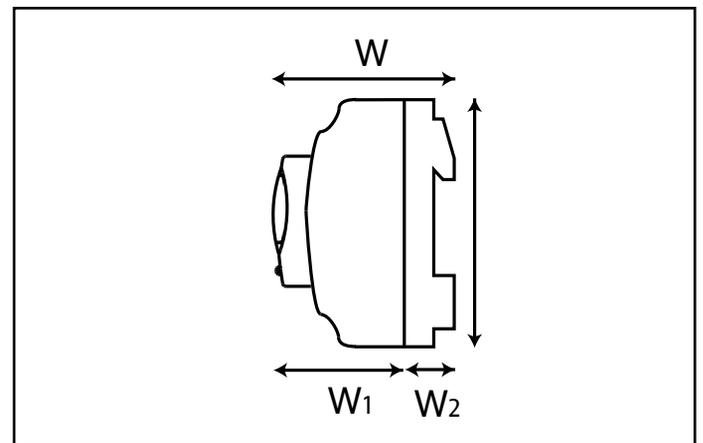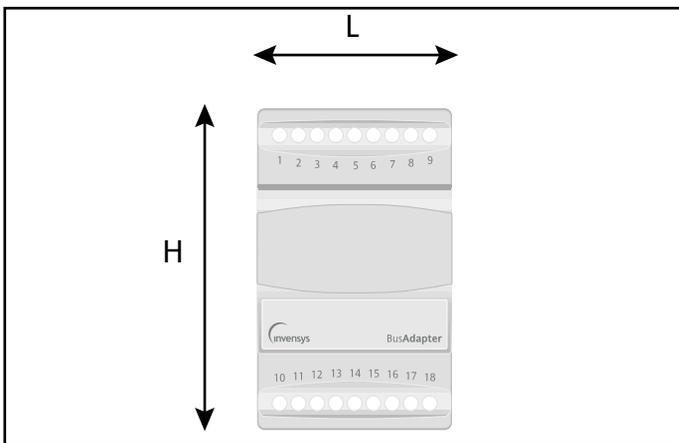

Invensys Controls Italy s.r.l
 via dell'Industria, 15 Zona Industriale Paludi
 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY
 Telephone +39 0437 986111
 Facsimile +39 0437 989066
 Internet <http://www.climate-eu.invensys.com>

DIMENSIONES (mm)

L	51
H	85
W	60
W1	52
W2	08

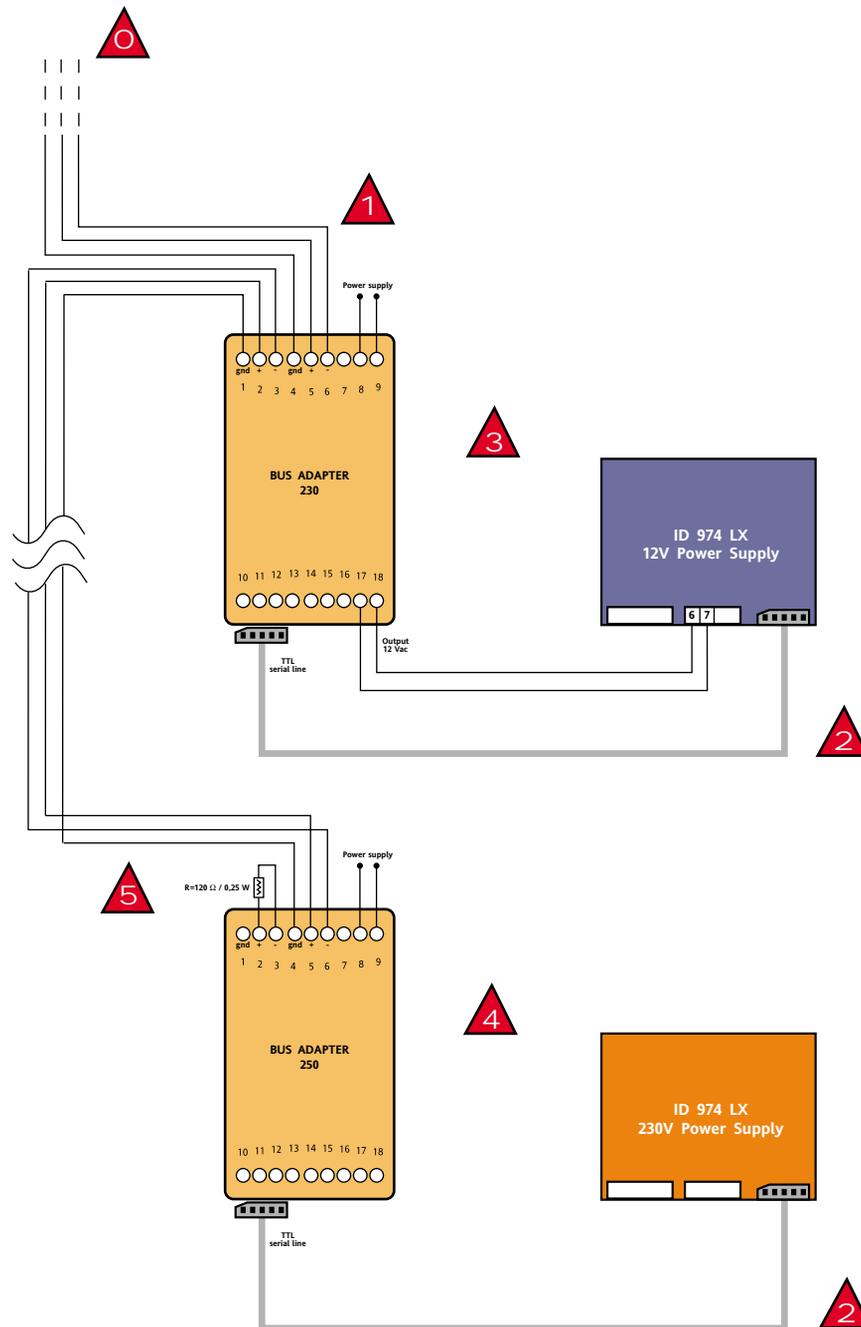

NOTA 0:

Línea serial RS 485/Modbus para la conexión a Ordenador Personal/PLC

NOTA 1

- La conexión entre los módulos y los instrumentos del sistema ha realizarse mediante un cable con conductores de sección 0,5mm².
- La longitud de la red RS 485 no habrá de superar los 2.000 m.
- Para colocar el cable siga siempre las normativas vigentes. Aconsejamos utilizar cable apantallado (por ejemplo cable Belden modelo 8762 con vaina en PVC, 2 conductores más malla, 20 AWG, capacidad nominal entre conductores de 89 pF, capacidad nominal entre un conductor y los demás conductores conectados al apantallamiento de 161 pF).

Las regletas pueden ser de dos tipos:

- individual de 2 conductores: utilice solo los conductores “+” y “-”; mantenga la continuidad del conductor “gnd”.
- individual o doble de 3 conductores: utilice los 3 conductores (“+”, “-” y “gnd”).

NOTA 2

Ejemplo de conexión entre BUS ADAPTER 230 y control alimentado a 12V. El módulo, en este caso, suministra la alimentación al instrumento, además de la comunicación.

Nota: la potencia máxima para la alimentación a 12V es de 5 VA

NOTA 3

Ejemplo de conexión entre BUS ADAPTER 230 y control alimentado a 230V.

NOTA 4

Coloque SIEMPRE entre los bornes “+” y “-” del último instrumento de la red la resistencia de 100 Ω, 0,25 W